

Reemplazo del asiento delantero

Mercedes W123

Si sus frentes asientos están caídos, rasgado, elástico, pegado, o de otra manera en mal estado es una opción fácil para reemplazarlos con un buen asiento usado. Esta guía le mostrará cómo.

Autor: [Nicolas Siemsen](#) Tiempo estimado: 30 minutos Dificultad: Moderar

♡ x 4 💬 x 2 ✓ x 4

Los asientos delanteros en su W123, sobre todo del lado del conductor, han visto una gran cantidad de uso durante más de 30 años y por lo general cientos de miles de millas. No es inesperado, por lo tanto, para encontrar que es posible que tenga espuma blanda, muelles rotos, raíles de los asientos pegados, manijas asiento roto, tela rasgada, cuero agrietado, etc. Es una serie de otros temas.

Si bien cada uno de estos puede ser fijado en la actual sede, a veces la forma más fácil de resolver el problema es reemplazar el asiento con un buen asiento usado que esté clasificado en línea o en un auto partes. Esta guía le mostrará ese proceso.



Reparación Mercedes W123

Texto original

Mercedes W123 Front Seat Replacement

[Sugiere una traducción mejor](#)

D de, 300TD
de Mercedes
delos de los

Herramientas

- 10mm socket
- 13mm socket
- Llave de tubo




Paso 1 - Asiento delantero

- Las imágenes de este documento muestran un asiento de pasajero que se sustituye. Los mismos procedimientos generales se aplican al asiento del conductor, así.
- Para empezar a retirar el asiento delantero, tire hacia arriba del mango posición del asiento (en la parte delantera del asiento) y llevar el asiento hacia adelante.
- A continuación, tire hacia arriba del mango altura del asiento (en el lado del asiento) y llevar el asiento todo el camino hasta su posición más alta.
- Estos dos movimientos se hacen más fácilmente cuando está de pie fuera del coche justo al lado del asiento, tirando en el asiento trasero para hacer palanca.



Paso 2

- Al mover el asiento hacia adelante y hacia arriba, se expondrán dos pernos de 10 mm a cada lado de la parte trasera del asiento.
- Utilice una llave de tubo con un cubo de 10 mm para quitar estos dos tornillos.



Paso 3

- Ahora, utilizar una vez más el ajuste del asiento se encarga de mover el asiento en la dirección opuesta. Es decir, todo el camino hacia atrás y hacia abajo. Esto se logra más fácilmente mientras se está sentado en el asiento.



Paso 4

- Esta manera similar expondrá dos pernos de 10 mm a cada lado de la parte delantera del asiento. Remover estos también.



Paso 5

- A continuación, volver a detrás del asiento y encontrar el carril de asiento en el punto donde se une al túnel planteado entre las zonas de los pies traseros.
- Pop de la tapa que oculta el perno que sujeta el carril de asiento en su lugar. Puede venir a mano, o puede necesitar una pequeña herramienta de palanca para quitar.
- A continuación, utilice el cubo de 10 mm y una llave de tubo para extraer el perno.




Paso 6

- Ahora será capaz de eliminar la moldura de plástico detrás del extremo del carril de asiento.
- Tras el final del carril de asiento se encuentra una arandela grande cóncava y una arandela de estanqueidad de caucho más pequeño (el agujero que el perno pasa a través de está expuesto al exterior). Asegúrese de tener en cuenta su orientación para su sustitución.
- El carril de asiento ahora será libre y el asiento puede ser eliminado. Levante hacia arriba y afuera a través de la puerta principal, teniendo cuidado de no rayar nada con los raíles de los asientos de metal.



Los asientos delanteros son bastante pesados. Un ayudante de elevación a cabo en caso de duda.

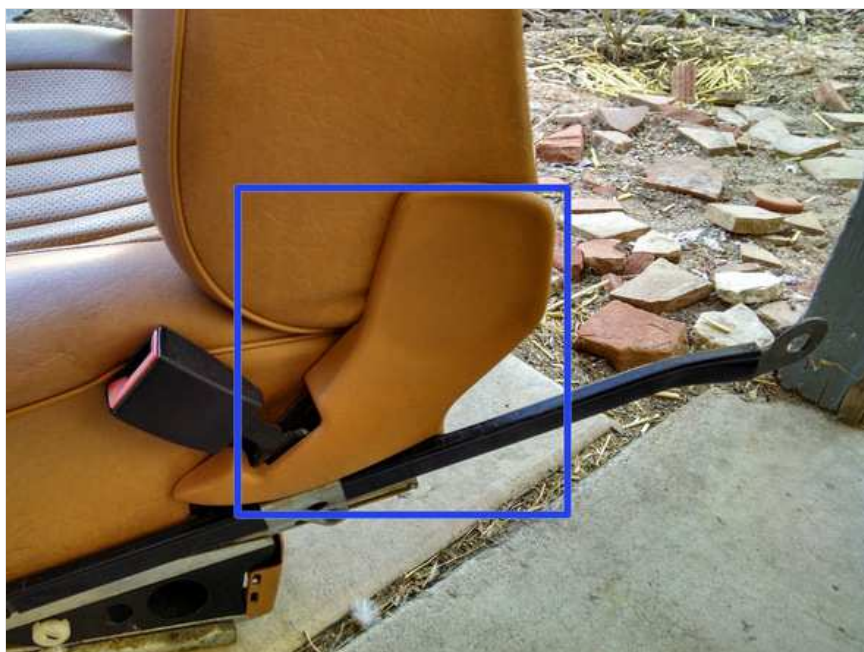

Paso 7

- Con el asiento hacia fuera se puede proceder a instalar su asiento de reemplazo si el reemplazo, vino con un buen ajuste, un enganche del cinturón de seguridad de trabajo, etc.
- De lo contrario, es posible que necesite transferir primero las buenas partes de su antiguo asiento para el asiento de reemplazo.
- Para hacer esto, usted tendrá que quitar las tres piezas de equipamiento. Acaban de lograr, a pesar de que a menudo toman algún tipo de atención y esfuerzo. Antes de retirar el tapizado del asiento mando, el mando debe ser extraída.
- ● ajuste perilla del asiento
- ● Asiento guarnición inferior, borde externo
- ● Asiento tapizado lateral, alrededor del cinturón de seguridad



Paso 8

- Como se ha señalado, tenga cuidado al retirar el tapizado del asiento. Especialmente el ajuste a lo largo del borde exterior inferior. Tiene una mancha muy delgada debajo de la manija de ajuste de altura. Esto puede romperse fácilmente durante la extracción. Afortunadamente esta pieza se rompió desde el asiento del reemplazo - la pieza de mi asiento existente intercambiado adentro agradable.



Paso 9

- Si es necesario sustituir el cinturón de seguridad con su buena parte de trabajo, elimina y luego se instala con un solo tornillo.
- ⓘ Tenga en cuenta que cuando vuelva a instalar un cinturón de seguridad hebilla del perno debe ser efectuada con una pequeña cantidad de sellador de roscas de azul para garantizar que no echarse atrás.
- El proceso que se muestra aquí de retirar y reemplazar el asiento y el cinturón de seguridad puede ser utilizado para instalar un asiento de pasajero como asiento del lado del conductor; así, por ejemplo. Los asientos son los mismos para ambos lados, y tienen agujeros de montaje en cada lado para las diferentes piezas especiales.



Paso 10

- El carril de asiento (barra de metal negro) simplemente se desliza dentro y fuera de la abrazadera del cinturón de seguridad. Resbalón de nuevo en si la había quitado.



Paso 11

- Si desea también intercambiar apoyos para la cabeza entre sus dos asientos, puede hacerlo mediante la búsqueda y pulsar en el botón "secreta". Generalmente, usted puede ver una ligera impresión en la parte posterior del asiento, revelando su ubicación. Si no es así, se sienten en torno a que cerca del borde superior del respaldo del asiento.
- Presionar este botón con el pulgar mientras tira hacia arriba en el reposacabezas para sacarlo de la sede.
- Para instalar el reposacabezas simplemente empuje hacia adentro hasta que escuche el sonido clic, fijándolo en el asiento.



Paso 12

- Mientras que su asiento está fuera, es un buen momento para aspirar potencialmente más de 30 años de suciedad y escombros. Este coche era sorprendentemente limpio debajo de los asientos. No he encontrado muchas patatas fritas y no había paquetes de salsa de tomate en absoluto. Aunque me encontré alrededor de \$ 1,00 en monedas!



Paso 13

- Proceder a trabajar hacia atrás desde el paso 6 al paso 1 para volver a instalar el asiento. La imagen aquí muestra el asiento del pasajero agradable instalado.



Conclusión

Para volver a instalar el asiento, vuelva a introducirla en el coche y el perno de nuevo hacia abajo hasta el suelo con los cuatro tornillos de 10 mm, y luego atornillar el carril de asiento para el túnel de transmisión y vuelva a colocar la cubierta del perno de allí.

Otorgar al autor +30 puntos!

Ahora que has terminado, comparte tu cuento de reparación con otros.

Escribe un cuento

2 COMENTARIOS

Agregar un comentario

Guía

Agregar comentario



¿Puedo cambiar mi asiento del conductor para el lado del pasajero? asiento del pasajero es casi perfecto. Los conductores es realmente caídos Tanques

[Chris](#) - 20/12/14

Hola Chris,

No es un intercambio directo. Lo que usted necesita hacer es cambiar el asiento del conductor riel trasero y al fondo del asiento del pasajero. Que asume la parte inferior es la parte floja en el asiento de conductor. Usted puede hacer lo viceversa para poner la parte inferior floja en el asiento del pasajero.

Es un poco de trabajo, y no se trata en estos pasos de guía. Sin embargo, todo lo que es es tuercas, pernos y tornillos.

Tomar fotografías a medida que avanza para ayudar con el montaje y apuesto a que puede hacerlo! Buena suerte.

Nicolas

[Nicolas Siemsen](#) - 22/12/14